

KIT SAFE COOKING

Controla de forma inteligente el suministro de corriente a la vitrocerámica y/o el horno y haz de tu cocina un espacio más seguro.

Diseñado para el uso doméstico.

BENEFICIOS:

- ▶ Activa y corta el suministro de la cocina con solo un clic.
- ▶ Dispondrás de un temporizador inteligente que estará pendiente mientras cocinas.
- ▶ Si estás cocinando y no hay presencia en un plazo de tiempo se cortará la alimentación de la vitro/horno.
- ▶ Evita la activación involuntaria del horno o de la vitro.
- ▶ Evita accidentes domésticos muy comunes y peligrosos, como los incendios.

Una vez instalado este kit, no precisa de un móvil para el día a día.

Más información en www.baintex.com

CONTIENE:

✘ Plug 30



Dispositivo electrónico que controla el encendido y apagado de la vitro y el horno.

✘ Movement



Sensor de movimiento encargado de detectar presencia.


Works with
EVEROU

El sistema inteligente
que da vida a tu estancia


Para el control remoto (desde la distancia) de este kit ó de todo el sistema solo es necesario adquirir una Active Brain.

CÓMO FUNCIONA EL KIT SAFE COOKING:

Debes descargar la App de Everou

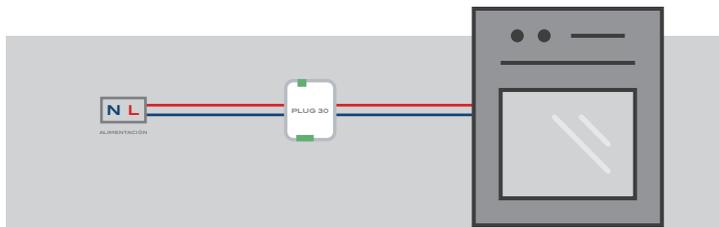

Se instala el dispositivo domótico **Plug 30** en la línea de alimentación del horno y/o vitrocerámica.

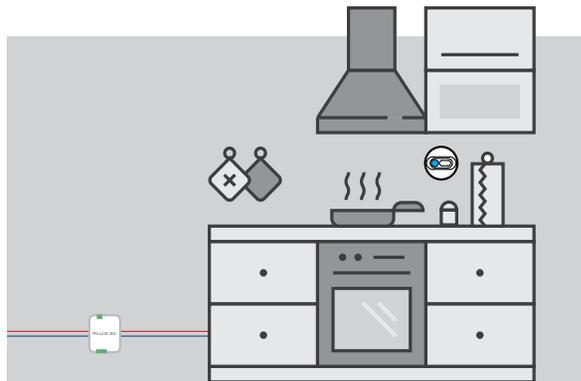

Se coloca el sensor **Movement** en un lugar donde su radio de actuación cubra todo el espacio de la cocina.

Este dispositivo también actuará como interruptor.



Cuando la vitro o el horno se pongan en funcionamiento, el dispositivo **Movement** se activará. Si en el periodo de tiempo que **hayamos** programado una vez encendido el electrodoméstico, el sensor no detectara movimiento en la cocina, mandará una orden al dispositivo domótico **Plug 30** para que corte la alimentación de dicho electrodoméstico.

Para volver a activar la alimentación del electrodoméstico, el usuario podrá hacerlo tanto desde su móvil, como desde el botón del **Movement**.

FUNCIONALIDADES DEL KIT SAFE COOKING:



Seguridad:

Podrás controlar el suministro de la cocina haciendo click en el botón del **Movement**. De este modo cuando no vayas a cocinar tanto el horno como la vitro estarán desactivados, evitando así cualquier tipo de encendido involuntario. Algo muy habitual cuando hay niños pequeños en casa.

Mientras estás cocinando dispondrás de un temporizador inteligente que se comportará de un modo u otro en función de lo que sucede en la cocina.

En el caso de no detectar presencia en la cocina durante los últimos 5 minutos del tiempo establecido en el temporizador, la cocina se apagará. Gracias a esta combinación de funcionalidades evitarás:

- Que se queme la comida debido a la distracción del usuario que está cocinando.
- Los tan comunes accidentes domésticos ocasionados por descuidos mientras cocinamos.

Si por el contrario el dispositivo **Movement** detecta presencia en la cocina durante los últimos 5 minutos del tiempo establecido en el temporizador, el tiempo establecido se prolongará 5 minutos más, hasta un máximo de 15 minutos.